

Manual



Tak

Tillykke med dit nye Henry Archer ur, og **tak** fordi du har valgt at købe hos os.

Vi har gjort vores ypperste, for at lave et ur til dig, som du kan få glæde af i de næste mange år.

Vi håber du vil tage et øjeblik og læse vejledningen igennem, hvori du kan finde praktisk information om hvordan du indstiller uret, vedligeholdelse og meget mere.

Endnu engang tak for din tillid, og rigtig god fornøjelse med dit Henry Archer ur.

De bedste hilsner,
Teamet hos Henry Archer

Uret


På urskiven finder du følgende:

1: Minutviser

2: Timeviser

3: Sekundviser

4: Dato

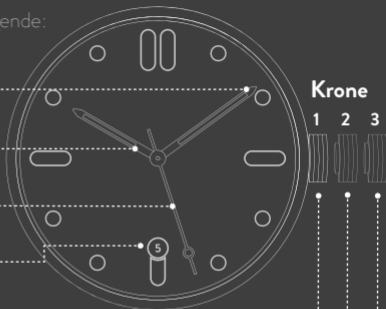

Krone

1 2 3

Kronen har i alt 3 positioner:

1: Normalposition

2: Indstilling af dato

3: Indstilling af time, minut og dato

Specifikationer

Urkasse størrelse

12 mm dybde (excl. safirglas), 40 mm bredde.
20 mm hornbredde. 47 mm hornafstand.

Krystal / Glas

Safirkrystal.

6-lags anti-reflektiv coating på inderside.

Urskive

Messing. Forankrede timemarkeringer.

Swiss Super-LumiNova® BGW9

selvlysende timemarkeringer.

Urværk

Ronda 715 Quartz urværk, Swiss parts.

Op til 4 års batterilevetid (afhængig af brug).

Urkasse

316L kirugisk rustfrit stål.

Vandtæthed

5 ATM (regn).

Oprindelse

Designet i Danmark.

Urværk produceret af Ronda AG.

Urrem produceret i Italien.

Samlet og produceret i Kina.

Rem

Læderrem: Vegetabilsk garvet italiensk narvlæder.

Stållænke: 316L rustfrit stål.

Spænde: Allergivenlig 304L rustfrit stål.

Omkring uret

Uret er udstyret med et batteridrevet Ronda 715 Quartz urværk fra den schweiziske producent Ronda.

Urværket kan holde sig kørende i op til 4 år fra købsdatoen.

På urskiven vil du kunne se, at timemarkørerne og viserne er udstyret med selvlysende Swiss SuperLumiNova® BGW9 pigment, som gør det muligt at aflæse tiden i mørke. Bemærk at pigmentet kun virker, hvis det har været eksponeret for sollys igennem dagen.

Glasset på uret er lavet af syntetisk safirkrystal, som i hårdhed kun er overgået af diamanter. Glasset er på indersiden behandlet med en 6 lags antirefleksiv behandling.

Urkassen er udarbejdet i kirurgisk rustfrit AISI 316L stål.

Indstilling af tiden

For at indstille tiden, trækker du kronen ud i position 3 – kronens yderste position. Kronen trækkes ud, ved at du placerer neglen under kronens underside, og trækker den forsigtigt ud. **Træk ikke skævt eller hårdt i kronen**, da kronen i så fald kan blive skæv.



Herefter drejer du kronen rundt i urets retning / clockwise, indtil den korrekte tid er opnået.

Hold øje med dato indikatoren for at se hvordan datoen skifter, idet viseren passerer kl. 24.00. På denne måde kan du se om uret eksempelvis står til kl. 20 om aftenen eller 8 om morgenen.

Når du har indstillet tiden til det korrekte tidspunkt, trykkes kronen tilbage i position 1, dvs. helt ind mod urkassen i kronens normalposition.



Indstilling af dato

For at indstille datoen, trækker du kronen ud til position 2. Herefter drejer du kronen i urets retning / clockwise indtil den korrekte dato er opnået.



Tryk derefter kronen tilbage i dens normalposition, dvs. position 1.



Ved måneder kortere end 31 dage, skal datoen justeres når den nye måned påbegyndes.

Batteri

Batteriet i uret har en levetid på op til 4 år. Levetiden kan variere og afhænger i høj grad af brugen af uret. Levetiden forkortes eksempelvis af brug af uret i kulde/frost.



Når batteriet er løbet tør for strøm, skal det bortskaffes i en genbrugsbeholder til batterier.

Vandtæthed

Uret kan tåle et vandtryk svarende til 5 bar, hvilket svarer til let brug, fx. regn og dråber. Uret kan ikke benyttes til svømning, da trykket ved svømning ofte overstiger 5 bar – eksempelvis når der hoppes i vandet.

Stød og slag mod uret kan desuden over tid kan forårsage slitage af urets pakninger, hvilket kan mindske urets vandtæthed.

Vi fraråder derfor at benytte dit ur til aktiviteter såsom svømning, bad, sauna, dampbad eller lignende.

Reklamationer eller skader, som skyldes brug af uret i vand, er ikke dækket af garantien.

Oplever du at der er vand eller fugt i uret eller en lækage, anbefaler vi at du får uret tilset hos din lokale urmager.

Kondens

Det er vigtigt du er opmærksom på kondens. Hvis der opstår kondens, kan det anes som små dråber af dug i uret.

Ved hurtige skift i temperaturer, kan der opstå et undertryk i uret, som kan gøre at der opstår kondens under glasset. Fx. ved en tur fra ekstremt frostvejr og ind i en varm bolig. Eller hvis uret rengøres med varmt vand.

Hvis der opstår kondens i dit ur, kan dele af urværket ruste og derved forårsage totalskade. Det er derfor vigtigt, at hvis du ser kondens i uret, at dette udbedres straks. En urmager kan ofte hjælpe med dette, som i tilfælde af kondens kan fjerne bagkassen og tørre uret effektivt.

Kondens skyldes som regel undertryk, beskadigede pakninger, som følge af stød eller lignende. Kondens er ikke en fabriktionsfejl og kan opstå i alle ure. Garantien dækker ikke kondensskader.

ADVARSEL: Brug **ikke** uret under forhold med skiftende temperaturer. Fx. i ekstrem frost, sauna, dampbad og lignende.

Pleje og vedligehold

Vi anbefaler at du jævnligt rengører dit Henry Archer ur.

Inden du rengør uret, er det vigtigt at kronen er i sin normalposition, dvs. position 1.



Hvis kronen ikke er i position 1, kan du risikere at der kommer vand ind i uret, hvilket kan forårsage totalskade.

Når du rengør uret, anbefaler vi at du sidder ved et bord, og evt. lægger et viskestykke eller lignende på bordet, som uret kan ligge på. Afmontér urkassen fra remmen inden du går videre til nedenstående trin:

Trin 1: Benyt en våd klud – gerne et viskestykke – dyppet i lunken tøvand. Dyp blidt omkring på urkassen, for at fjerne evt. sand eller andre partikler. Sørg for der ikke sidder partikler, sand eller lignende, før du går til trin 2.

Trin 2: Benyt en glat mikrofiberklud, og tør urkassen efter.

Servicering

Vi anbefaler, at du får din lokale urmager til at servicere dit ur hvert 4 år (efter købsdatoen). En servicering omfatter udskiftning af batteri, samt justering og pleje af pakninger samt eventuel kosmetisk vedligeholdelse af urkassen (polering / børstning). På den måde sikrer du den bedst mulige ydeevne og levetid.

Læderpleje

Vi anbefaler at du jævnligt vedligeholder din læderrem med læderpleje. Husk at benyt læderpleje, som er egnet til hudkontakt. Før du giver remmen læderpleje, skal du tage remmen af urkassen, så læderplejen ikke kommer på urkassen.

Sørg for at remmen er tør igen, før du sætter den tilbage på urkassen.

Bemærk at læderremmen ikke er egnet til brug i vand, herunder i bad, eller til svømning. Brug af remmen i vand kan misfarve og forkorte remmens levetid, samt forårsage krympning.

Skift af rem/stållænke

Du kan nemt skifte look på dit ur med den indbyggede quick change mekanisme, som du finder i alle Henry Archer remme og stållænker.

For at skifte remmen, vend da uret om og træk stiften på quick change mekanismen til venstre med neglen.

Herefter kan remmen afmonteres. Vær opmærksom på ikke at slippe stiften før remmen er afmonteret, da den ellers kan ridse urkassens horn.

Det er muligt at benytte 3. parts remme på uret, så længe der er indbygget quick change mekanisme. Alle Henry Archer remme og lænker har 20 mm bredde.

Brug **ikke** 3. parts remme/lænker uden indbygget quick change mekanisme, da disse efterfølgende kan være meget svære at afmontere.

Reklamationsret

Vi yder 24 mdrs. reklamationsret i henhold til købeloven.
Kontakt os på hello@henryarcher.com hvis du har en reklamation med en beskrivelse og dit ordrenummer.

Reklamationsretten gælder fabrikationsfejl i uret. Bemærk at nedenstående punkter ikke er omfattet af reklamationsretten:

- Slid af remmen (brugsgenstand).
- Fejl/skader pga. tab, slag, buler, knusning etc.
- Skader pga. reparation/modifikationer udført af anden part end Henry Archer.
- Skader forårsaget af vand og kondens.
- Kondens.
- Naturlige ændringer pga. normal slitage (ridser, patinering/slid af læderrem).
- Fejl eller skader forårsaget af ild eller anden naturlig katastrofe, eksempelvis jordskælv.
- Skader forårsaget af forkert brug, fx. (men ikke begrænset til) brug af uret til sport, under søvn, voldsom eller forkert brug (stød, slag og lignende), hårdhændet håndtering af krone mv.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på hello@henryarcher.com

Vi bestræber os for at besvare alle henvendelser indenfor 1-2 hverdage.

Vi opdaterer desuden løbende vores FAQ med svar på ofte stillede spørgsmål og meget mere.

2. udgave, 2021.

Produceret af:

Henry Archer ApS
Møllegade 32
8000 Aarhus
Danmark

DK41375027

Læs mere på www.henryarcher.com

Vejledning, indpakning og velkomstkort er produceret af FSC certificeret pap/papir.

© Copyright 2021 Henry Archer ApS.

