

# Manual



HenryARCHER

# Tak

Tillykke med dit nye Henry Archer ur, og **tak** fordi du har valgt at købe hos os.

Vi har gjort vores ypperste, for at lave et ur til dig, som du kan få glæde af i de næste mange år.

Vi har lagt vægt på at formgive et ur med et fedt design og en uhørt høj materialekvalitet - et ur du kan være stolt af at have på, om det er til hverdag eller fest.

Vi håber du vil tage et øjeblik og læse vejledningen her igennem, hvor du kan finde praktisk information om hvordan du indstiller uret, vedligeholdelse og meget mere.


Endnu engang tak for din tillid, og god fornøjelse med dit Henry Archer ur.

De bedste hilsner,

**Teamet hos Henry Archer**

# Uret

På urskiven finder du følgende:

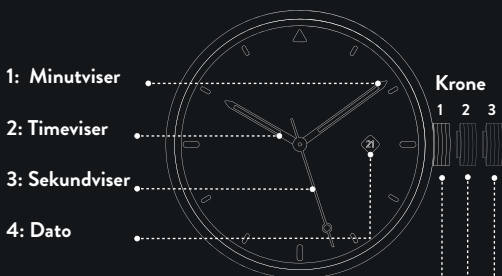

Kronen har i alt 3 positioner:

1: Normal - benyttes til at trække urværket op.

2: Indstilling af dato.

3: Indstilling af time, minut og dato.

# Specifikationer

## Urkasse størrelse

12 mm tyk (excl. safirglas), 40 mm bred.  
20 mm hornbredde.  
47 mm hornafstand.

## Krystal / Glas

Safirkrystal foran og bagpå.  
Double-domed safirglas foran.  
Anti-reflektiv coating foran (på inderside)

## Urskive

Messing. Forankrede timemarkeringer.

## Urværk

Seiko NH35A, 41 timers gangreserve.  
-20~+40 sekunders variation pr. dag.  
21,600 bph.

## Urkasse

316L kirurgisk rustfrit stål.

## Vandtæthed

5 ATM.

## Oprindelse

Designet i Danmark  
Urværk produceret af SII, Seiko Instruments Inc., Japan.  
Urrem produceret i Italien.  
Samlet og produceret i Kina.

## Læderrem materiale

Vegetabilsk garvet taliensk narvlæder.  
Spænde udført i allergivenligt 304L rustfrit stål

## Stållænke materiale

Stållænke: 316L rustfrit stål  
Spænde udført i allergivenligt 304L rustfrit stål  
:





# Indstilling af dato

## **ADVARSEL:**

Justér ikke datoen når urets visere er imellem 21.00 - 04.00, da datoen glidende ændrer sig i dette interval. Hvis viserne befinder sig ovenstående interval, vent da venligst til du er udenfor dette tidsrum, eller indstil tiden til et andet midlertidigt tidspunkt, juster herefter dato, og indstil tiden igen. Skader på urværket forårsaget af forkert brug af kronen er ikke dækket af reklamationsretten.

For at indstille datoen, trækker du kronen ud til position 2.



Herefter drejer du kronen modsat urets retning / counter clockwise indtil den korrekte dato er opnået.

Tryk derefter kronen tilbage i dens normalposition, dvs. position 1.

Ved måneder kortere end 31 dage, skal datoen justeres når den nye måned påbegyndes.

Bemærk at datoen skifter glidende når klokken er mellem 21.00 - 00.00. I dette interval vil du opleve, at datoskiven drejer til den næste, kommende dato.

# Vandtæthed

Dit ur fra Henry Archer kan tåle et vandtryk svarende til 5 bar, hvilket svarer til let brug, fx. regn og dråber.

Uret kan også umiddelbart godt tåle at blive eksponeret for vand i kortere tid, så længe vandtrykket ikke overstiger 5 bar.

Under svømning samt dykning kan trykpåvirkningen nemt overstige 5 bar. Dette gælder eksempelvis ved hovedspring, eller hurtige armbevægelser i vand.

Stød og slag mod uret over tid kan forårsage slitage af urets pakninger, som kan mindske urets vandtæthed.

Du skal også være opmærksom på, at hurtige skift i temperatur – fx en tur fra en varm bruser og videre ud i et koldt lokale kan forårsage kondensering i uret (læs mere i kapitlet ”Kondens”).

Vi fraråder derfor at benytte dit ur til aktiviteter såsom svømning, bad, sauna, dampbad eller lignende.

Oplever du at der er fugt eller dråber af kondens på urets inderside / er der en lækage, anbefaler vi at du får uret tilset hos din lokale urmager.

Vi dækker ikke reklamationer eller skader, som skyldes brug af uret i vand samt sauna, dampbad og lignende.

## **ADVARSEL:**

Brug **ikke** uret under forhold med meget skiftende temperaturer. Fx i sauna, dampbad og lignende, eller i ekstrem frost, da dette kan forårsage undertryk og resultere i kondens. Læs mere om kondens på næste side.



# Kondens

Det er vigtigt du er opmærksom på kondens.

Ved hurtige skift i temperaturer, kan der opstå et undertryk i uret, som kan gøre at der opstår kondens under glasset. Fx. ved en tur fra ekstremt frostvejr og ind i en varm bolig. Eller hvis uret rengøres med meget varmt vand.

Kondens kan anes som små dråber af dug i uret.

Hvis der opstår kondens i dit ur under glasset, kan dele af urværket ruste og derved forårsage totalskade.

Det er derfor vigtigt, at hvis du ser kondens i uret, at dette udbedres straks. En urmager kan ofte hjælpe med dette, som i tilfælde af kondens kan fjerne bagkassen og tørre uret effektivt.

Alternativt kan du selv gøre følgende:

**Mulighed 1:** Træk kronen ud, og tør uret med en hårtørret. Læg herefter uret på et håndklæde på en varm radiator.

**Mulighed 2:** Fyld en pose med ris og læg uret i midten af posen med risen. Lad uret ligge i posen i 24-36 timer.

Kondens skyldes som regel undertryk eller beskadigede pakninger, som følge af stød eller lignende.

Kondens er ikke en fabrikationsfejl og kan opstå i alle ure, dyre såvel som billige.

## **ADVARSEL:**

Brug **ikke** uret under forhold med meget skiftende temperaturer. Fx i perioder hvor der er ekstrem frost, i sauna, dampbad og lignende, da dette kan forårsage undertryk og resultere i kondens.

# Rengøring af urkassen

Vi anbefaler at du rengør dit Henry Archer ur 1 gang månedligt.

**Inden du rengør uret, er det vigtigt at kronen på uret er trykket ind på position 0.** Hvis du ikke gør det, kan du risikere at der kommer vand ind i uret, hvilket kan forårsage skader på urværket.

Når du rengør uret, anbefaler vi at du sidder ved et bord, og evt. lægger et viskestykke eller lignende på bordet, som uret kan ligge på.

Afmontér evt. urkassen fra remmen inden du går videre til nedenstående trin:

**Trin 1:** Benyt en våd klud – gerne et viskestykke – dyppet i lunkent postevand. Dyp blidt omkring på urkassen, for at fjerne evt. sand eller andre partikler. Sørg for der ikke sidder partikler, sand eller lignende, før du går til trin 2.

**Trin 2:** Benyt en glat mikrofiberklud, og tør urkassen efter.

# Servicering

Vi anbefaler, at du får din lokale urmager til at servicere dit Henry Archer ur hvert 3 år (efter købsdatoen).

En servicering omfatter smøring af de bevægelige dele i urværket, pakninger, samt evt. justering af urværket.

På den måde sikrer du den bedst mulige ydeevne og levetid.



# Skift af rem

Du kan nemt skifte look på dit Henry Archer ur med den indbyggede quick change mekanisme, som vi har bygget ind i urremmen.

For at skifte remmen, vend uret om og træk forhøjningen på quick change mekanismen til venstre.

Herefter kan remmen afmonteres. Vær opmærksom på ikke at slippe mekanismen før remmen er afmonteret, da den ellers kan ridse urkassens horn.

Ovenstående gentages i omvendt rækkefølge ved montering af ny rem.

I vores webshop, kan du desuden købe adskillige farver remme samt stållænker, som kan give dit ur et helt nyt look.

Se mere på [www.henryarcher.com](http://www.henryarcher.com)

Det er også muligt at benytte 3. parts remme på uret, så længe der er indbygget Quick Change mekanisme.

Alle Henry Archer remme har 20 mm bredde.

Brug **ikke** 3. parts remme uden indbygget Quick Change mekanisme, da disse efterfølgende kan være meget svære at afmontere.

# Reperation

Er dit ur gået i stykker, tilbyder vi at foretage en umiddelbar vurdering af hvorvidt uret kan repareres.

Kontakt os på [hello@henryarcher.com](mailto:hello@henryarcher.com) med billeder og evt. video og en beskrivelse af problemet, og vi vender tilbage med et løsningsforslag.





HenryARCHER

**2. udgave, 2021.**

Produceret af Henry Archer ApS, Danmark.

Møllegade 32

8000 Aarhus

Danmark

VAT DK41375027

Læs mere om os på [www.henryarcher.com](http://www.henryarcher.com)

Denne vejledning, indpakning samt velkomstkort er produceret i FSC  
certificeret pap/papir.

© Copyright 2021 Henry Archer ApS.